


ЗАМЕР ПО ЖАЛЮЗИ НА КАЖДУЮ СТВОРКУ

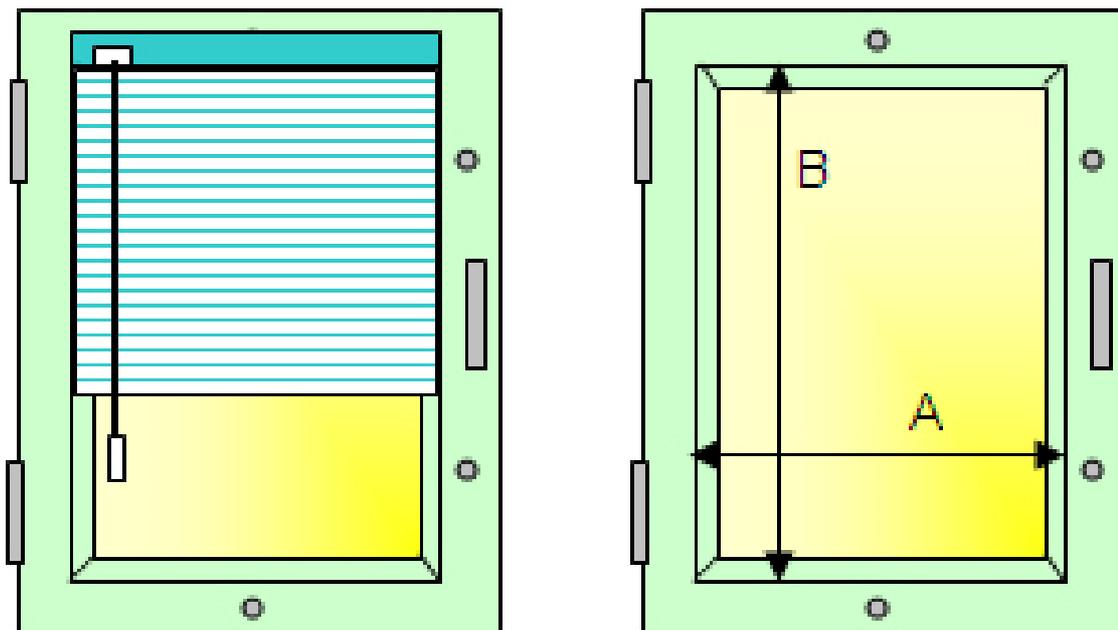

A - ширина створки окна по внешней границе штапиков.


B - высота створки окна по внешней границе штапиков.

Вам нужно измерить **ШИРИНУ** створки от начала штапика и до конца (A),

и **ВЫСОТУ** створки от начала штапика и до конца (B).

Определите, с какой стороны Вам будет удобнее управлять жалюзи: слева или справа.

ЗАМЕР ЖАЛЮЗИ В ПРОЁМ ОКНА

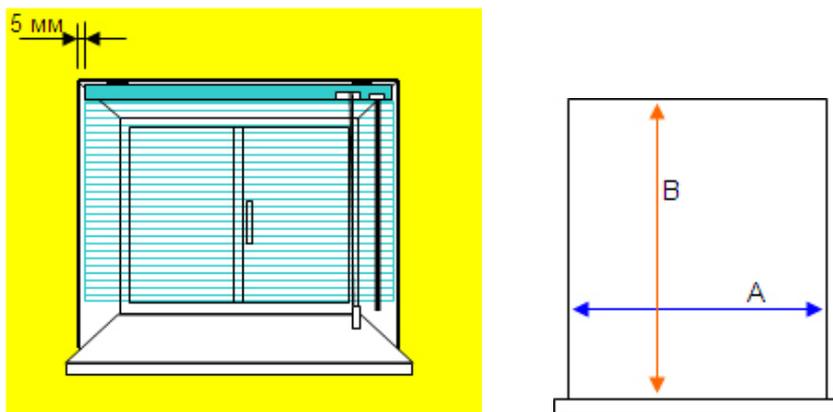

A - ширина проема


B - высота проема

Вам нужно измерить ШИРИНУ проёма – A, и ВЫСОТУ проёма – B.

Определите, с какой стороны Вам будет удобнее управлять жалюзи: слева или справа.

Стоит учесть тот факт, что если окно имеет открывающиеся створки, и Вы ими периодически пользуетесь, то, планируя монтаж в проём, подоконник должен быть достаточно широким, иначе жалюзи не дадут открыть Вам створку и доступ к ней будет ограничен. Поэтому для данного случая предпочтительнее будет монтаж жалюзи на каждую створку.

ЗАМЕР ВНАКЛАДКУ, НА ПРОЁМ ОКНА

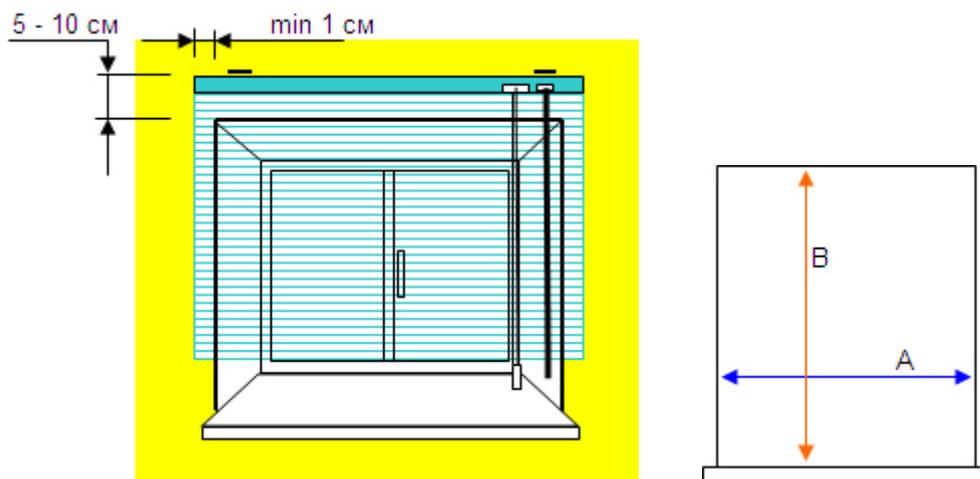

A - ширина проёма

B - высота проёма

Вам нужно измерить ШИРИНУ проёма – A, и ВЫСОТУ проёма – B.

Определите, с какой стороны Вам будет удобнее управлять жалюзи: слева или справа.

Стоит учесть тот факт, что если окно имеет открывающиеся створки, и Вы ими периодически пользуетесь, тогда чтобы открыть створку Вам необходимо будет сначала поднять жалюзи. Поэтому для данного случая предпочтительнее будет монтаж жалюзи на каждую створку.